

Užívateľská príručka k vírivke

DOVOZCA

Sauna World s.r.o.

831 02 Bratislava, Račianska 88 B

IČO: 53 906 527

IČ DPH: SK2121528860

E-mail: market@saunaworld.sk

VÝVOZCA

Prečítajte si prosím pozorne!

Inštaláciu riadiaceho systému nájdete v NÁVODE NA OBSLUHU.

Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu vašej novej vírivky! Pri správnej príprave a starostlivosti vám vírivka poskytne dlhoročné potešenie. Veríme, že vaša vírivka bude vo vašej záhrade zvláštnym miestom, ktoré umožní vašej rodine a priateľom relaxovať, zabávať sa a tráviť spoločný čas v upokojujúcom prírodnom vodnom prostredí.

Pamätajte, že vaša vírivka je obrovské elektrické zariadenie. Preto je mimoriadne dôležité, aby ste ho správne nainštalovali pre bezpečné použitie. Ak sa chcete správne oboznámiť s vašou vírivkou, odporúčame vám, aby ste si pred jej inštaláciou a prevádzkou prečítali tento návod na obsluhu. Týmto sa zoznámite s dôležitými prevádzkovými a bezpečnostnými postupmi, vďaka ktorým bude používanie produktu od samého začiatku príjemným zážitkom.

POZOR: Táto príručka je navrhnutá tak, aby zabezpečila správne používanie a inštaláciu vírivky. Odchýlky od postupov popísaných v tejto príručke môžu viesť k zrušeniu platnosti záruky.

Táto príručka a jej obsah sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Aj keď bol tento návod zostavený čo najpresnejšie, nie sme zodpovední za žiadne straty, zranenia alebo škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym používaním vírivky.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri inštalácii a používaní vírivky vždy dodržiavajte tieto základné bezpečnostné opatrenia. Nezabudnite vysvetliť bezpečnostné opatrenia každému novému alebo náhodnému používateľovi vírivky.

POZNÁMKA: Na výmenu štandardného konektora a / alebo ističa môže byť potrebný autorizovaný elektrikár.

Nebezpečenstvo úrazu detí: Aby ste sa vyhli nehodám, uistite sa, že deti môžu vírivku používať iba pod neustálym dohľadom. Kvôli bezpečnosti vášho dieťaťa po použití vírivky vždy zatvorte veko.

Deťom sa odporúča nižšia teplota vody. Deti sú obzvlášť citlivé na horúcu vodu.

Nebezpečenstvo poranenia: Sacie armatúry vírivky sú dimenzované tak, aby zodpovedali množstvu vody potrebnej pre čerpadlo. Ak je potrebné vymeniť sacie armatúry alebo čerpadlo, skontrolujte kompatibilitu prietoku. Nikdy nepoužívajte vírivku, ak sú sacie armatúry alebo koše filtra poškodené alebo neúplné.

Nikdy nevymieňajte saciu armatúru za takú, ktorá je menšia ako prietok uvedený na pôvodnej saciej armatúre.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: Inštalujte vírivku najmenej 1,5 metra od všetkých kovových povrchov.

Nedovoľte, aby do 1,5 metra od vane boli akékoľvek externé elektrické spotrebiče, ako sú žiarovky, telefóny, rádiá, televízory a ďalšie. Nikdy sa nepokúšajte prevádzkovať elektrické spotrebiče z vírivky.

UPOZORNENIE - ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU

Voda na kúpanie nesmie nikdy prekročiť 40 ° C. Teplota vody medzi 38 ° C a 40 ° C sa považuje za bezpečnú pre zdravého dospelého človeka. Malým deťom a pri používaní vírivky dlhšie ako 10 minút sa odporúčajú nižšie teploty vody.

Vysoké teploty vody pravdepodobne spôsobia poškodenie plodu počas tehotenstva. Ženy, ktoré čakajú dieťa, by sa mali pred použitím vírivky vždy poradiť so svojím lekárom.

Užívanie alkoholu, drog alebo liekov pred alebo počas používania vírivky môže viesť k bezvedomiu, takže môže dôjsť k uduseniu.

Ľudia, ktorí sú obézni, majú srdcové choroby, majú nízky alebo vysoký krvný tlak alebo majú obehové ochorenie, trpia cukrovkou, pred kúpaním by sa mali poradiť s lekárom.

Ľudia, ktorí užívajú lieky, by sa pred použitím vírivky mali poradiť so svojím lekárom, pretože niektoré lieky môžu spôsobiť ospalosť, iné zasa môžu ovplyvniť srdcovú frekvenciu, krvný tlak a krvný obeh.

Vyhňte sa riziku hypertermie

Dlhodobý teplý vzduch alebo voda môžu spôsobiť hypertermiu. Hypertermia nastáva, keď je vnútorná teplota tela je o + 2 ° C až + 4 ° C vyššia ako normálna teplota tela (37 ° C). Aj keď má hypertermia veľa priaznivých účinkov na zdravie, je dôležité, aby ste zabránili zvýšeniu vnútornej teploty tela nad 39,5 ° C. Medzi príznaky nadmernej hypertermie patria závraty, letargia, ospalosť a mdloby. Účinky nadmernej hypertermie môžu byť:

- Zlyhanie pri detekcii tepla
- Zlyhanie pri opúšťaní vírivky
- Nepoznanie hroziaceho nebezpečenstva
- Smrteľné poškodenie u tehotných žien
- Fyzická neschopnosť opustiť bazén
- Bezvedomie

Upozornenie: Užívanie alkoholu, drog alebo liekov môže výrazne zvýšiť riziko smrteľnej hypertermie.

Zabráňte riziku popálenia

Pred vstupom do vírivky zmerajte teplotu vody presným teplomerom, pretože tolerancie zariadení na reguláciu teploty sa môžu líšiť až o + 2 ° C.

Pred vstupom do vírivky vyskúšajte vodu, aby ste sa uistili, že má príjemnú teplotu.

UPOZORNENIE: K systému nepripájajte žiadne príslušenstvo, ako sú káble, ďalšie reproduktory, slúchadlá atď.

Všeobecné usmernenia

Vaša nová vírivka je príjemná, zdravá a relaxačná. Nasledujúce pokyny na obsluhu a údržbu sú veľmi dôležité a je potrebné ich dôsledne dodržiavať.

- Pred vstupom do vírivky vždy ručne skontrolujte teplotu vody.
- Vysoké teploty vody môžu byť pre vaše zdravie nebezpečné.
- Deti by nemali používať vírivku bez dozoru dospelých.
- Snažte sa nepoužívať svoju vírivku samostatne.
- Uchovávajte všetky fľaše a iný rozbitný materiál mimo dosahu vírivky.
- Pomaly vstupujte do vírivky a vystupujte z nej. Vlhký povrch môže byť klzký.
- Dlhodobé potápanie môže byť nebezpečné pre vaše zdravie.
- Je dôležité udržiavať kvalitu vody podľa pokynov výrobcu.

Vaša nová vírivka bola navrhnutá s vysoko výkonnou vodnou pumpou, ktorá tlačí vodu cez rôzne trysky, ktoré uvoľnia aj tie najkompaktnejšie svaly.

Filtrovanie vírivky je veľmi dôležité! Minimalizujte čas čistenia a množstvo chemikálie potrebnej na udržanie rovnováhy vody určenej na kúpanie. Programovateľný filtračný cyklus je možné nastaviť na ľubovoľné trvanie, v prípade potreby až na 11 hodín.

Dôležité: Pokiaľ vírivku nepoužívate, majte ju bezpečne zakrytú!

- Kryté vírivky spotrebúvajú menej energie pri zachovaní nastavenej teploty.
- Zakrytie vírivky chráni vírivku pred ultrafialovými slnečnými lúčmi.
- Z dôvodu zachovania záruky musíte vírivku udržiavať v interiéri.
- Zakrytie vírivky zabráni deťom v tom, aby do nej spadli a mohli by spôsobiť vážnu tragédiu.

Vaša nová vírivka je elektricky vyhrievaná. Pre najefektívnejšiu prevádzku postupujte podľa pokynov nižšie:

- Pokiaľ sa nepoužívate, udržiajte prevádzkovú teplotu bazéna o 2 ° C pod požadovanou prevádzkovou teplotou. Jednu alebo dve hodiny pred použitím upravte teplotu na požadovanú teplotu.
- Ak použitie vírivky presahuje dve hodiny týždenne, nastavenú teplotu nie je potrebné nastavovať znova, zostaňte na požadovanej teplote.
- S otvoreným vekom teplota vody klesá pomerne rýchlo a použité chemikálie sú tiež menej účinné (rýchlo sa odparujú).

POZNÁMKA: Táto metóda sa vzťahuje iba na používanie vírivky dve hodiny týždenne.

- Filter sa musí pravidelne čistiť alebo vymieňať. Tento proces trvá len pár minút a vo výsledku zaisťuje čistotu vody a životnosť zariadenia.
- Hladina vody je pre prevádzku vírivky veľmi dôležitá. Ak je hladina vody príliš nízka alebo príliš vysoká, vírivka nebude fungovať správne. Ak vírivka nie je v prevádzke, mala by byť hladina vody cca. 1 cm / cca. Malo by to byť 2 cm.

- Odporúčame meniť vodu vo vírivke každé 2-3 mesiace. Možno však budete musieť v prípade potreby meniť častejšie. Ak je prázdna, vyčistite čistiacim prostriedkom, ktorý nepoškriabe akrylový povrch, a potom dôkladne opláchnite.
- Vírivku vždy naplňajte cez skimmer. Na dopĺňovanie sa odporúča iba voda z vodovodu.


POZOR:

NEPOUŽÍVAJTE SOĽ VO VÍRIVKE!

Vápnik pomáha regulovať korozívnu povahu vody z kúpeľa. Nízky obsah vápnika v mäkkej vode je veľmi korozívny pre zariadenie a môže spôsobiť zafarbenie akrylového telesa.

Odporúčaná tvrdosť vápnika je 150 - 200 ppm.

Obrázok nižšie vysvetľuje ovládacie prvky, komponenty a technické parametre vírivky. Upozorňujeme, že nie všetky modely majú funkcie a komponenty zobrazené na obrázku!

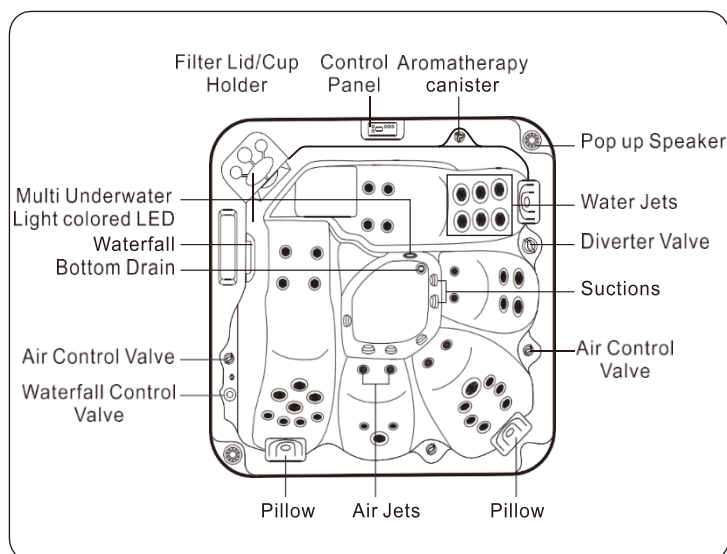

POKYNY NA MONTÁŽ

VÝBER A PRÍPRAVA MIESTA

- 1) Umiestnite svoju vírivku na konštrukčne pevný a pevný rovný povrch, ktorý je dostatočne veľký na to, aby sa do nej zmestila celá vírivka. Naplnená vírivka je mimoriadne ťažká. Uistite sa, že zvolené miesto unesie váhu naplnenej vírivky. Nerovný podklad môže spôsobiť prasknutie bazéna alebo nesprávny základ môže spôsobiť poškodenie konštrukcie, na ktoré sa nevzťahuje záruka!
- 2) Uistite sa, že vaša vírivka zapadá do vami zvoleného umiestnenia. Vždy sa riadte miestnymi stavebnými predpismi.
- 3) Zaisťte, aby inštalácia a umiestnenie vírivky umožňovali čistý a neobmedzený prístup ku **VŠETKÝM STRANÁM** vírivky pre normálnu prevádzku. Uistite sa, že má vírivka správny prístup ku všetkým elektrickým súčiastkam, ističom, poistkám, panelom rozvádzača atď. Ak to

neurobíte, môže to mať za následok ďalšie poplatky alebo príplatky za údržbu a / alebo opravu vŕivky.

4) Dbajte na to, aby voda opustila vŕivku tak, aby sa nedostala do priestoru pre zariadenie vŕivky, alebo do elektrickŕch komponentov. Nezabudnite udržiavať elektrické komponenty vo vašej vŕivke suché.

5) Zaisťte dostatočné vetranie pre vlhkosť vytvorenú vašou vŕivkou.

6) Skontrolujte nosnosť podlahy, na ktorej je vŕivka umiestnená. Väčšina domov musí spĺňať požiadavku 37 kg / m².

POŹIADAVKY NA ELEKTROINŤTALÁCIU

Je zodpovednosťou vlastníka vŕivky zabezpečiť, aby elektrickŕ inŤtaláciu vykonal kvalifikovaný a licencovaný elektrikár. Táto inŤtalácia musí zodpovedať miestnym a Ťtátnym predpisom o elektrickej sieti. Nasledujúce informácie sú uvedené o pripojení elektrického napájania k novej vŕivke.

POŹIADAVKY NA MONTÁŹ

Dôležitŕ: Pred začatím inŤtalácie vŕivky si prečítajte tieto kroky. Nedodržanie pokynov uvedených nižšie môže mať za následok poŤkodenie zariadenia a stratu platnosti záruky.

Pozor: Nezapínajte napájanie prázdnej alebo čiastočne naplnenej vŕivky. Suchá prevádzka vŕivého čerpadla (bez toho, aby ním pretekala voda) MÔŹE OKAMŹITE zruŤit' záruku! Uistite sa, Ťe je vŕivka správne nainŤtalovaná.

Pri prvom zapnutí vŕivky postupujte podľa nasledujúcich pokynov, aby ste predišli beŹným problémom.

1) Vypnite hlavnŕ vypínač.

2) Odstráňte syntetické panely skrinky z bočnej strany vŕivky, aby ste mali prístup k vnútornŕm elektrickŕm komponentom a vybaveniu.

3) Otočte vŤetky dúchadlá vŕivky v smere hodinovŕch ručičiek (do úplne otvorenej polohy).

4) Uistite sa, Ťe vŤetky guľové ventily sú úplne otvorené pred ohrievačom a vŤetkými čerpadlami.

5) Skontrolujte ohrievače a prípojky čerpadla, či nie sú netesné (kaŹdŕ čerpadlo má 2 konektory a ohrievač tieŹ 2 konektory. Novo dodávaná vŕivka môže mať voľné konektory). Ak je to potrebné, musia byť dotiahnuté ručne a na dotiahnutie nie sú potrebné Ťiadne Ťpeciálne nástroje.

Pozor: Nepoužívajte kľúč. Nadmerné utiahnutie môže poŤkodiť upchávky a tesnenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

1) Skontrolujte, či nie sú zjavné známky uvoľnenŕch drôtov alebo zlomenŕch potrubí.

2) Vyčistite vŤetky nečistoty vo vnútri stroja.

3) Skontrolujte, či je vypúŤťací ventil zatvorenŕ.

4) V prípade potreby vyčistite povrchy vane.

PLNENIE VODY

Upozornenie: NEPLŇUJTE vírivku horúcou vodou priamo z ohrievača vody alebo kohútika. Táto voda môže mať teplotu až 60 ° C, čo môže poškodiť povrch vírivky a vodovodné potrubie. Týmto zanikne záruka!

Nezapínajte napájanie kúpeľa, kým nie je úplne plný. Náplň vody:

- 1) Odstráňte viečko filtra / držiak pohárov a odložte ho nabok.
- 2) Odstráňte plavákovú bariéru a kôš. Potom vyberte filter.
- 3) Do stredu filtračnej nádrže umiestnite záhradnú hadicu.
- 4) Naplňte vírivku vodou, kým hladina vody nebude nad skimmerom.

POZNÁMKA: Toto odvádza všetok vzduch z obehového čerpadla. Priechodná komora môže poškodiť obehové čerpadlo a zrušiť platnosť záruky.

5) Akonáhle je hladina vody naplnená cez skimmer, môžete vytiahnuť hadicu z nádrže filtra a pokračovať v napúšťaní vírivky.

6) Naplňte vírivku tak, aby hladina vody bola asi o 2,5 cm vyššia ako horný difúzor. Neprebíjajte.

POZNÁMKA: Každá osoba vstupujúca do vírivky vytlačí určité množstvo vody, preto upravte hladinu vody podľa počtu ľudí, ktorí vírivku pravidelne používajú.

7) Uzavrite vodu a skontrolujte tesnosť spojov čerpadla.

8) Vložte filtračnú vložku a kôš späť do filtračnej nádrže.

TESTOVANIE ISTIČA RCD

Skontrolujte istič RCD pred prvým použitím a pravidelne, keď je kúpeľ zapnutý. Pri testovaní ističa RCD postupujte podľa týchto pokynov (vírivka by mala fungovať):

- 1) Stlačte tlačidlo „TEST“ na RCD. RCD sa odblokuje a vírivka sa vypne
- 2) Resetujte istič RCD úplným nastavením ističa do polohy „OFF“, počkajte jednu minútu a potom vypínač opäť zapnite. Vírivka musí opäť fungovať.

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Pokiaľ prúdový chránič nefunguje podľa popisu, pri používaní vírivky hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Vypnite hlavný vypínač, kým sa nezistí zdroj problému a neopraví ho elektrikár s licenciou alebo kvalifikovaný technik.

ŠTARTOVANIE ČERPADIEL

Po zapnutí napájania začne voda v bazéne automaticky cirkulovať. Ak z trysiek netečie voda, musia sa čerpadlá odvzdušniť.

Pozor: Uistite sa, že všetky čerpadlá nie sú pri zapnutí napájania vzduchotesné. Upozorňujeme, že v takom prípade môže dôjsť k zablokovaniu čerpadiel v dôsledku prevzdušňovania. Nie je to bežné, ale z čerpadiel musí byť odvzdušený vzduch. Ak sa chcete vyhnúť vzduchotesnosti, postupujte takto:

- 1) Vypnite čerpadlo hlavným vypínačom a vypnite tak napájanie.
- 2) Odstráňte bočné panely, aby ste mali prístup k čerpadlám.
- 3) Uvoľňujte prípojky čerpadla, kým nebudete počuť únik všetkého vzduchu a voda začne kvapkať.
- 4) Keď voda nepretržite prúdi, utiahnite rukoväť rukou.

- 5) Zapnite čerpadlo, aby ste zabránili úniku.
- 6) Namontujte späť bočné panely.

VENTIL

Vaša vŕivka je vybavená prepínacím ventilom. Týmto ventilom je možné odvádzať sálavý výkon z jednej oblasti vane do druhej. Tento ventil je plne nastaviteľný a je možné ho použiť podľa požadovaného efektu. Ventil sa môže otáčať o niečo silnejšie, keď je vodné čerpadlo v prevádzke. Je to normálne kvôli vysokému prietoku vody a tlaku vo ventile.

VYPUSTENIE VODY

Vŕivku musíte vypustiť, vyčistiť a znovu naplniť zhruba každé 2-3 mesiace. Ak používate intenzívnejšiu vŕivku, možno budete chcieť meniť vodu častejšie. Nižšie odporúčame vypustiť vŕivku.

- 1) Vypnite hlavný vypínač.

POZNÁMKA: Nenechávajte prázdnu vŕivku dlho vystavenú horúcemu slnku.

- 2) Odstráňte veko vane a nechajte vodu z vane vychladnúť.
- 3) Nájdite vypúšťací ventil kúpeľa (čel'usť hadice) vypúšťací ventil je umiestnený za panelom.
- 4) Uchopte viečko hadice a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek. Ramenný popruh na hadicu je potom možné mierne vytiahnuť a odstrániť čiapku. Na koniec hadice pripojte záhradnú hadicu a nechajte vodu odtekať. Vyprázdenie väčšiny vŕiviek trvá 3-4 hodiny.
- 5) Po vypustení všetkej vody otočte tyč hadice v smere hodinových ručičiek. Vyberte záhradnú hadicu a na koniec hadice naskrutkujte uzáver.
- 6) Naplňte vŕivku; postupujte podľa postupov pri spustení.

ÚDRŽBA VÍRIVKY

ČISTENIE FILTRA

Vaša nová vŕivka je navrhnutá pre rýchlu a ľahkú údržbu filtrov. Počas prvého uvedenia do prevádzky musí byť filter prvé dva týždne čistený každý druhý deň. Odporúčame vám čistiť filter raz týždenne, aby ste predišli zníženiu výkonu obehového čerpadla. Odporúčame tiež, aby ste mali pri čistení filtra po ruke náhradný filter, ktorý je potrebné vložiť. Pri čistení filtra postupujte podľa týchto pokynov:

- 1) Vypnite hlavný vypínač.
- 2) Odstráňte veko filtra / držiak pohárov a odložte ho nabok.
- 3) Odstráňte plavákovú bariéru a kôš.
- 4) Vyberte filtračnú vložku vytiahnutím z filtračnej nádrže.
- 5) Filtračnú vložku vyčistite záhradnou hadicou nasledovne:
 - a. Držte ho zvisle
 - b. Postriekajte tlakovou tryskou zhora nadol.
 - c. Obráťte filter a zopakujte kroky a. a b.
- 6) Pri výmene filtra postupujte podľa pokynov v opačnom poradí.

UPOZORNENIE: Pred vybratím a vyčistením filtra musí byť vírivka vypnutá. Nasávanie filtra je mimoriadne silné a môže spôsobiť zranenie, ak nie je prítomný. NIKDY neprevádzkujte vírivku bez filtra a nepoužívajte bazén, ak nie je filter správne nainštalovaný. Použitie bez filtra poškodí čerpadlá a ďalšie elektrické komponenty. Na poškodenie elektrických komponentov v dôsledku týchto podmienok sa nevzťahuje záruka.

OCHRANA POVRCHU VÍRIVKY

S minimálnou starostlivosťou a vyčistením akrylového povrchu bude vaša vírivka po ďalšie roky vyzerat' ako nová.

Po vypustení vírivky povrch utrite mäkkou vlhkou handričkou (alebo špongiou) s mydlom alebo tekutým saponátom. Uistite sa, že ste prací prostriedok dobre opláchlí, pretože pri dopĺňovaní kúpeľa to bude peniť.

POZNÁMKA: Je dôležité nepoužívať abrazívne prostriedky alebo silné chemikálie.

Všetky výrobky obsahujúce kremík alebo vápnik by sa mali používať opatrne, napríklad šampón a éterický olej. Pohlcujú špinavé veci vo vode a potom sa stávajú škvrnami na akrylovom povrchu. Uistite sa, že ste povrch kúpeľa včas vyčistili.

OCHRANA VONKAJŠIEHO KRYTU

Vírivka má krásny drevený syntetický zovňajšok. Tento kryt vyžaduje veľmi malú alebo žiadnu údržbu. Pri čistení stačí panely vírivky otrieť čistým uterákom a jemným mydlovým roztokom saponátu.

Upozornenie: Nepoužívajte abrazívne čističe alebo čističe na báze rozpúšťadiel, pretože by mohli poškodiť povrch krytu a zrušiť platnosť záruky.

NÁVOD NA STUDENÉ POČASIE (ZAZIMOVANIE)

Zima môže byť jedným z najpríjemnejších období v roku, kedy si môžete vychutnať svoju vírivku. Pretože je ťažké úplne vypustiť vodovodné potrubie, odporúčame vám používať vírivku aj v chladnom počasí. Z dôvodu výpadku prúdu môže zariadenie vírivky rýchlo zamrznúť. V mrazivých podmienkach často kontrolujte funkčnosť vírivky. Po výpadku prúdu nezabudnite skontrolovať, či je vírivka funkčná.

Ak sa však rozhodnete vírivku v zime nepoužívať, odporúčame vám ju zazimovať nasledovne:

- 1) Pri vyprázdňovaní vírivky vypnite jej napájanie. Vyprázdňte čo najkompletnejšie. Na vypustenie čo najväčšieho množstva vody je dobré použiť vysokotlakový kompresor.
- 2) Keď je vírivka úplne vyprázdnená, uvoľnite všetky prípojky čerpadla, aby sa vzduch a voda mohli v systéme voľne rozširovať. To pomáha predchádzať zamrznutiu vody a poškodeniu potrubí a komponentov.

Ďalšie informácie o zazimovaní získate od svojho predajcu.

Užite si svoju novú vírivku!